ZTE-U V857
Teléfono Móvil
WCDMA/GSM
Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los Derechos Reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o las especificaciones de actualización de esta guía sin previo aviso.

No. de Versión No.: R0.1
Hora de Edición: 2012.05.15

Contenido

Por su Seguridad 1
General Seguridad 1
Distracciones 3
- **Al Conducir** 3
- **Utilizando Maquinaria** 3

Manejo del Producto 3
- **Declaración del Uso ó manejo General** 3

Niños Pequeños 4
- **Desmagnetización** 4
- **Descarga Electrostática (ESD)** 5
- **Antena** 5
- **Uso de Posición Normal** 5
- **Bolsas de Aire** 5
- **Convulsiones / Pérdida del conocimiento** 5
- **Lesiones por Movimientos Repetitivos** 5

Llamadas de Emergencia 6
Ruidos Fuertes 6
Calentamiento del Dispositivo 6
Seguridad Eléctrica 6
- **Accesorios** 6

Conexión a un Automóvil 6
Productos Dañados ó Defectuosos 7
Interferencia 7
- **Declaración General sobre la Interfaz** 7

Marcapasos ····· **7**
Aparatos Audibles ····· **8**
Dispositivos Médicos ····· **8**
Hospitales ····· **8**
Aeronaves ····· **8**
Interferencia en Automóviles ····· **9**
Ambientes Explosivos ····· **9**
Gasolineras y Atmósferas Explosivas ····· **9**
Áreas Explosivas ····· **9**
Para Empezar ····· **10**
Descripción General ····· **10**
Explicación de las teclas ····· **11**
Iniciando ····· **11**
Instalación de la Tarjeta SIM / microSD y Batería **11**
Extracción de la Batería y Tarjeta SIM / microSD **14**
Cargando la Batería ····· **15**
Encendido / Apagado del Teléfono ····· **15**
Cómo Configurar el Teléfono por Primera Vez ····· **16**
Cambiar a Modo de Reposo ····· **16**
Activando su Teléfono ····· **17**
Conociendo su Teléfono ····· **17**
Control Táctil ····· **17**
Pantalla de Inicio ····· **18**
Pantalla de Inicio Extendida ····· **18**
Elección del Papel Tapiz ····· **18**
Añadiendo Objetos a tu Pantalla de Inicio ····· **19**

Remover Objetos de su Pantalla de Inicio ····· 19
Íconos de Estado y Notificaciones ····· 20
Usando el Panel de Notificaciones ····· 21
Abrir Aplicaciones Utilizadas Recientemente ····· 21
Llamadas Telefónicas ····· 22
Cómo realizar Llamadas ····· 22
Llamar desde el Teléfono ····· 22
Llamar desde sus Contactos ····· 22
Llamar desde su Historial de Llamadas ····· 23
Lamar desde un Mensaje de Texto ····· 23
Cómo Recibir Llamadas ····· 23
Contestando una llamada ····· 23
Rechazar una Llamada ····· 24
Silenciar una Llamada ····· 24
Activación y Desactivación del Altavoz Teléfono ····· 24
Finalizar una Llamada ····· 24
Contactos ····· 24
Crear un Contacto ····· 25
Buscando un Contacto ····· 25
Mensajería ····· 25
El Cuadro de Mensaje ····· 26
Enviar un Mensaje ····· 26
Ajustes de Mensajes ····· 27
Toque Ajustes de Entrada ····· 27
Cómo realizar la conexión a Internet ····· 27
Agregar una Red Nueva Conexión ····· 28

Encendido de Wi-Fi ····· 28
Conexión a una Red Wi-Fi ····· 28
Comprobación del Estado de la Red Wi-Fi ····· 29
USB y Portátil de Punto de Acceso (Hotspot) ····· 29
Habilitación de anclaje USB ····· 29
Desactivación de anclaje USB ····· 30
Habilitación del punto de acceso Wi-Fi Hotspot ····· 30
Desactivación del punto de acceso Wi-Fi ····· 31
Navegando en Internet ····· 31
Opciones de Navegación ····· 31
Utilización de Marcadores ····· 32
Edición de un Marcador ····· 32
Eliminación de un Marcador ····· 32
Cambiar la configuración del Explorador ····· 33
Bluetooth ····· 33
Aprovechar al Máximo la Multimedia ····· 34
Tomando Fotografías con su Cámara ····· 34
Grabación de Video con la videocámara ····· 35
Escuchando su Radio FM ····· 35
Reproducción de Música ····· 35
La apertura de su Galería ····· 36
Hacer Notas de Voz ····· 36
Uso de Aplicaciones de Google™ ····· 37
Gmail ····· 37
Usando Google Talk ····· 38
Abriendo Google Talk ····· 38

Agregar un amigo Nuevo 38
Iniciar una Conversación 38
Sitios 39
Latitude 39
Clasificación de los Ajustes del Teléfono 40
Configuración de Fecha y Hora 40
Configuración de Pantalla 40
Ajustes de Sonido 40
Configuración de Idioma 41
Servicios de Red Móvil 41
Desactivación de los servicios de Datos 41
Cambio del modo de Red 41
Redes de Conmutación 42
Configuración de Nombres de Punto de Acceso 42
Configuración de Seguridad 42
Proteja el teléfono con un patrón de desbloqueo de la Pantalla 43
Creación de su patrón de desbloqueo de la Pantalla 43
Desbloqueo de la pantalla con su patrón 43
Proteger su teléfono con un PIN ó contraseña 43
Creación de un PIN o contraseña 43
Desbloqueo de la Pantalla con su PIN ó Contraseña . 44
Desactivar Bloqueo de Seguridad de la Pantalla 44
Protección de la Tarjeta SIM con un PIN 44
Cambio de PIN de su Tarjeta SIM 45

Configuración de almacenamiento de credenciales ·· 45
Habilitación de credenciales seguras ····· 45
Eliminación de Credenciales Seguras ····· 46
Administración de la Memoria del Dispositivo ····· 46
Privacidad: Restablecer Configuración de Fábrica ···· 46
Aplicaciones de Administración ····· 47
Instalación de Aplicaciones ····· 47
Desinstalar de una Aplicación ····· 48
Mover una Aplicación ····· 48
Administrar la configuración de Otros ····· 48
Voz de Entrada y Salida ····· 48
Accesibilidad ····· 49
Otras Aplicaciones ····· 49
Calculadora ····· 50

Por su Seguridad

General Seguridad

	No realice ó reciba llamadas mientras conduce. Y nunca redacte mensajes de texto mientras lo haga.		No utilice su dispositivo telefónico en estacione de gasolina.
	Mantenga su dispositivo a 15mm de distancia de su oído o cuerpo mientras realice las llamadas.		Su dispositivo puede generar luz brillante o con destellos.
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje su dispositivo al fuego.
	Su dispositivo puede producir sonido fuerte.		Evite el contacto con objetos magnéticos.
	Mantenga el teléfono alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.		Evite las temperaturas extremas.

	Apáguelo cuando así se le indique en hospitales y centros médicos.		Evite el contacto con líquidos. Mantenga su dispositivo seco.
	Apáguelo cuando esté en aviones o aeropuertos.		No intente desmontar su dispositivo.
	Apáguelo su dispositivo cuando esté cerca de materiales o líquidos explosivos.		Utilice solo accesorios aprobados.
	No dependa de su dispositivo para Llamadas de emergencia.		

Distracciones

Al Conducir

Se debe prestar plena atención a la conducción en todo momento con el fin de reducir el riesgo de un accidente. El uso de un teléfono móvil mientras conduce (incluso con un kit de manos libres) puede provocar distracción y provocar un accidente. Usted debe cumplir con las leyes locales y reglamentos que restringen el uso de dispositivos inalámbricos durante la conducción.

Utilizando Maquinaria

Se debe prestar plena atención a los mecanismos de funcionamiento con el fin de reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del Producto

Declaración del Uso ó manejo General

Usted es el único responsable de la forma en que se utilice el dispositivo y de las consecuencias derivadas de dicho uso. Siempre debe apagar el teléfono en lugares cuyo uso esté prohibido. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate siempre el teléfono y los accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga el teléfono ni los accesorios al fuego o al tabaco encendido.
- No exponga el teléfono ni los accesorios a líquidos ni a humedad.

- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No utilice productos químicos fuertes, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni los accesorios; sólo el personal autorizado debe hacerlo.
- No exponga el teléfono ni los accesorios a temperaturas extremas que superen los límites de
  - [5] grados centígrados como mínimo y + [50] grados como máximo.
- Por favor consulte las normativas locales relativas al desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, porque podría romperlo al sentarse.

Niños Pequeños

Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños. El teléfono puede provocar daños si se usa como un juguete.
No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños, ni permita que jueguen con él.
El teléfono contiene pequeñas piezas con bordes afilados que pueden causar heridas o desprenderse y provocar asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni objetos magnéticos cerca del teléfono durante un largo periodo de tiempo.

Descarga Electrostática (ESD)
No toque los conectores mecánicos de la tarjeta SIM.

Antena
No toque la antena si no es necesario.

Uso de Posición Normal
Cuando realice o reciba llamadas telefónicas, coloque el teléfono en la oreja con la parte inferior en dirección a su boca.

Bolsas de Aire
No coloque el teléfono sobre una bolsa de aire ni en el área de despliegue de la misma.
Guárdelo en un lugar seguro antes de comenzar a conducir su vehículo.

Convulsiones / Pérdida del conocimiento
El teléfono puede producir una luz brillante ó intermitente.

Lesiones por Movimientos Repetitivos
Para minimizar el riesgo de RSI por mensajes de texto o al jugar con el teléfono.

- No agarre el teléfono con demasiada fuerza.
- Pulse los botones ligeramente.
- Utilice las características especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión los botones, como plantillas de mensajes y texto predictivo.
- Tome varios descansos para estirarse y relajarse.

Llamadas de Emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de radio, por lo que no se puede garantizar la conexión en todas las situaciones. Por este motivo, nunca debe depender únicamente de un teléfono inalámbrico para las comunicaciones de emergencia.

Ruidos Fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que podrían dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares, los auriculares estéreos de Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del Dispositivo

Su teléfono puede calentarse mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice sólo accesorios aprobados.
No conecte el teléfono a productos ni accesorios incompatibles.
Tenga cuidado de no tocar ni dejar que objetos metálicos como, por ejemplo, monedas o llaveros, entren en contacto o provoquen cortocircuitos en los terminales de la batería.

Conexión a un Automóvil

Solicite asesoramiento profesional cuando desee conectar una Interfaz telefónica al sistema electrónico del vehículo.

Productos Dañados ó Defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.
Sólo el personal calificado debe revisar ó reparar el teléfono ó los accesorios.
Si el teléfono ó los accesorios se han sumergido en agua, se han perforado ó si han sufrido caídas desde una altura considerable, no los utilice hasta que se hayan revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración General sobre la Interfaz

Debe ser cuidadoso al utilizar el teléfono en las proximidades de dispositivos médicos personales, tales como marcapasos y audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos con el fin de evitar posibles interferencias con este último. Para ello, utilice el teléfono en la oreja del lado opuesto al del marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Aparatos Audibles

Las personas con audífonos u otros implantes cocleares pueden percibir ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o al haber uno cerca.
El nivel de la interferencia dependerá del tipo de dispositivo auditivo y de la distancia a la fuente de interferencias. Puede que al aumentar la separación entre ambos se reduzca la interferencia. También puede consultar al fabricante del audífono las posibles alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico, si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento del dispositivo.

Hospitales

Apague el dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Esta petición se ha establecido para evitar posibles interferencias con equipos médicos delicados.

Aeronaves

Apague el dispositivo móvil cada vez que se le indique por el aeropuerto o el personal de las aerolíneas.
Consulte con el personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo cuenta con un "modo de vuelo", éste debe estar habilitado antes de abordar un avión.

Interferencia en Automóviles

Tenga en cuenta que debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que un kit de manos libres con antena externa esté incluido en la instalación.

Ambientes Explosivos

Gasolineras y Atmósferas Explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales para apagar los dispositivos inalámbricos, tales como el teléfono o el equipo de radio. Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de combustible, bajo cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia de combustible o productos químicos, áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o partículas metálicas.

Áreas Explosivas

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas de explosiones o en áreas en las que se indique que deben apagarse los dispositivos emisores/receptores o los dispositivos electrónicos con el fin de evitar posibles interferencias con las detonaciones.

Para Empezar
Descripción General

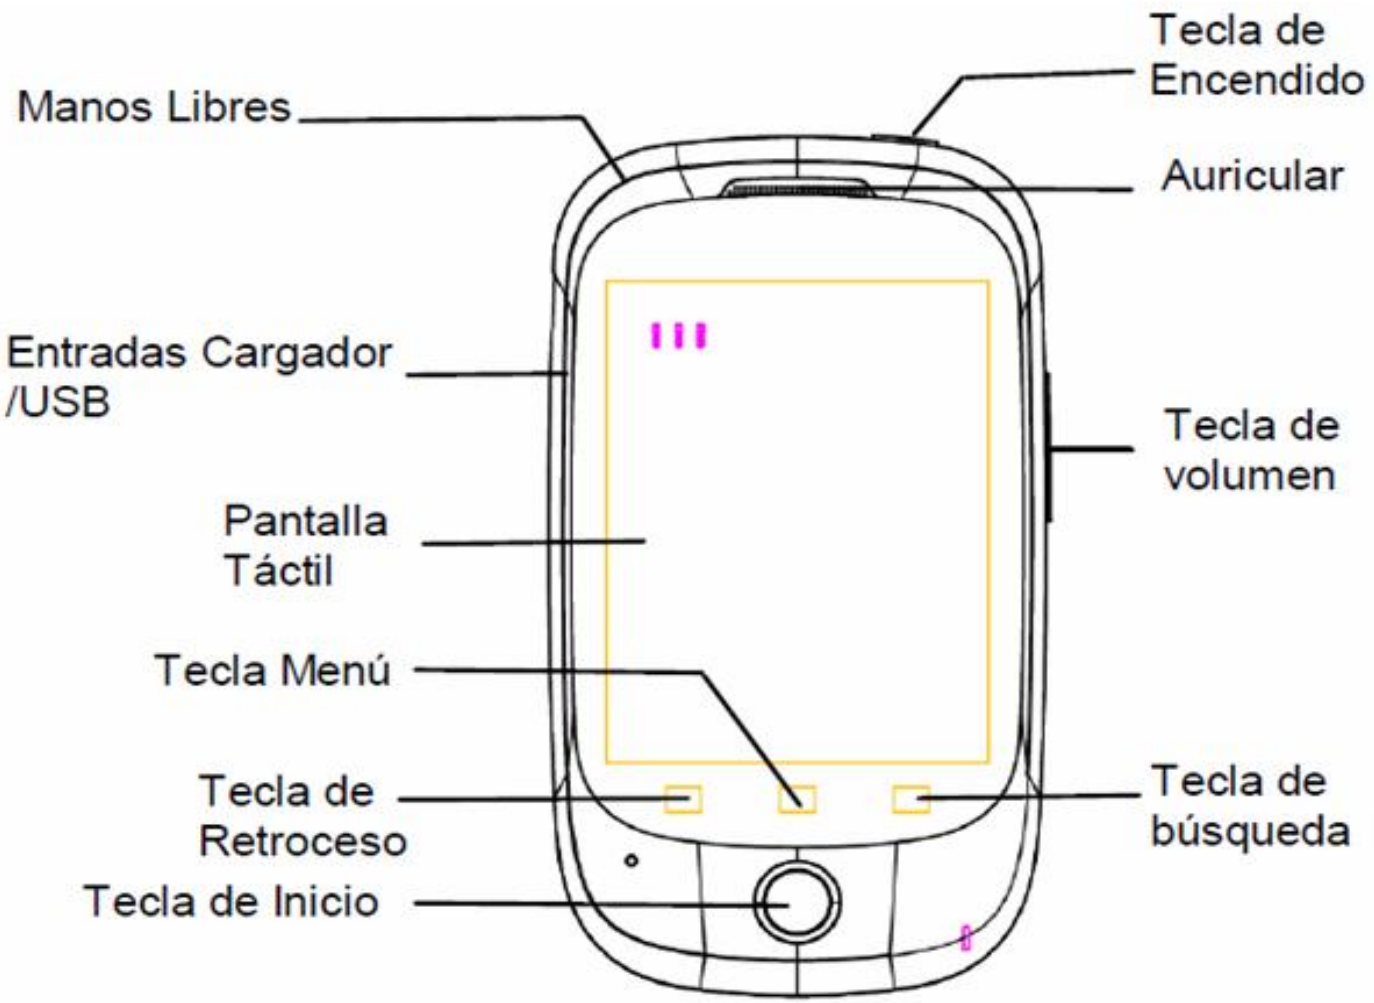

Explicación de las teclas

Tecla	Función
Tecla de Encendido	• Sostenga la tecla para los modos: **Silencio, Vibración, Avión** ó **Apagar.** • Presione para cambiar el teléfono a modo de repaso. • Presione para activar su teléfono.
Tecla de Inicio	• Presione para regresar a la pantalla de Inicio en cualquier aplicación ó pantalla. • Sostenga para ver las aplicaciones recientes.
Tecla Menú	Presione para ver las opciones de la pantalla actual.
Tecla Atrás	Pulse para regresar a la pantalla anterior.
Teclas de Volumen	Pulse para Aumentar ó Disminuir el volumen.

Iniciando

Instalación de la Tarjeta SIM / microSD y Batería

Apague el teléfono antes de instalar o sustituir la batería, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.

1. Remueva la tapa trasera.

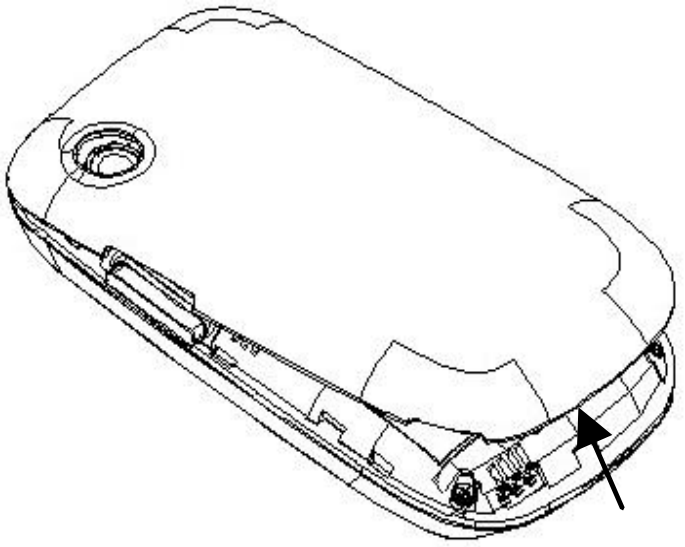

2. Coloque la tarjeta SIM con la esquina orientada como se muestra en la imagen e insértela en la abertura.

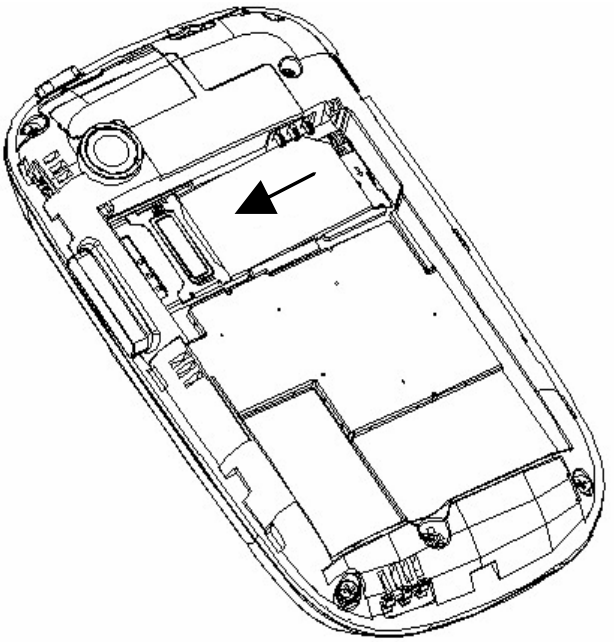

3. Siga la flecha ABIERTA para empujar la ranura de metal, y voltear hacia arriba. Inserte la tarjeta en la ranura de metal con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta. Voltear la ranura de metal hacia delante y seguir la FLECHA de bloqueo para bloquea.

4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el compartimiento de la batería. Empuje suavemente la batería hasta que encaje en su lugar.

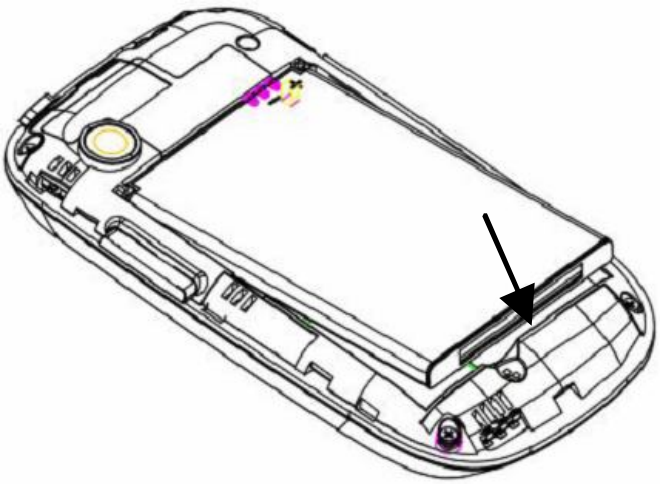

5. Presione ligeramente la cubierta hasta que se escuche un clic.

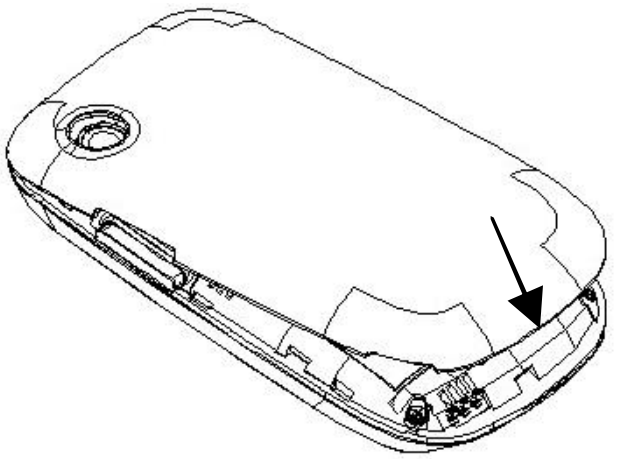

Extracción de la Batería y Tarjeta SIM / microSD

1. Asegúrese de que el teléfono móvil está apagado.
2. Retire la cubierta de la batería.
3. Tire de la batería y extráigala del teléfono móvil.
4. Tire de la tarjeta SIM y extráigala del teléfono móvil.
5. Abra el compartimento de la tarjeta microSD, deslícela hacia abajo y extráigala.

Cargando la Batería

Cuando obtenga su nuevo teléfono por primera vez tendrá que cargar la batería de la siguiente forma:

1. Conecte el adaptador a la toma del cargador.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente A/C estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

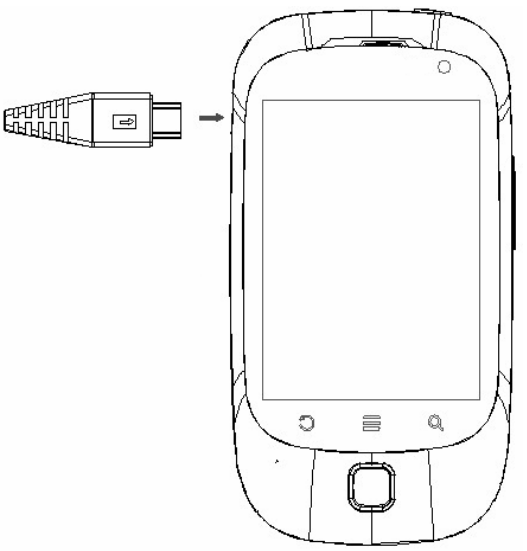

Encendido / Apagado del Teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada en el teléfono móvil y que la batería está cargada.

- Sostenga la **Tecla de Encendido** para encender el Teléfono.
- Para Apagar el teléfono, sostenga la **Tecla de Encendido para** obtener las opciones y seleccione **Apagar** y después pulse **OK.**

Cómo Configurar el Teléfono por Primera Vez
Cuando enciende por primera vez su teléfono después de su compra o restablecerlo a los ajustes de fábrica (véase la clasificación de los ajustes del teléfono - Privacidad: Restablecer datos de fábrica), tiene que hacer algunos ajustes antes de usarlo.

Toque **tecla de Menú** en modo reposo después seleccione **Configuración > Idioma y Teclado > Seleccione el idioma** para cambiar el idioma que desea utilizar, si es necesario.

Cambiar a Modo de Reposo

Para ahorrar potencia de batería, el modo de reposo suspende el dispositivo a un estado de bajo consumo, mientras que la pantalla está apagada. El dispositivo también entra en modo de espera por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente tras un cierto período de tiempo, que puede configurar modo de reposo por el siguiente método.
Presione **tecla de Encendido** para cambiar a modo de reposo.

Activando su Teléfono

1. Presione la **Tecla de Encendido** para activar la pantalla.
2. Siga las instrucciones en la pantalla, pulse larga el icono para desbloquear la pantalla.

NOTA: Si ha establecido un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña en su teléfono (véase el capítulo de clasificación de los ajustes del teléfono – Ajustes de seguridad) que necesita para dibujar el patrón o introduzca el PIN /contraseña para desbloquear la pantalla.

Conociendo su Teléfono

Control Táctil

Usted puede utilizar el movimiento de sus dedos para controlar el teléfono.

Los controles de la pantalla táctil cambiar dinámicamente en función de las tareas que está realizando.

1. Toque los botones, íconos, ó aplicaciones para seleccionar objetos ó abrir aplicaciones.
2. Toque ligeramente la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda ó derecha.
3. Puntee, arrastre y suelte para mover los elementos particulares a través de la pantalla.
4. Haga doble clic en la pantalla para acercar ó alejar una imagen. Presione con los dos dedos para acercar ó alejar una página web.

NOTA: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal simplemente manteniendo en posición vertical o de lado. No todas las pantallas se pueden ver en el paisaje.

Pantalla de Inicio

Usted elige lo que se muestra en su pantalla de inicio. Establezca su propio fondo de pantalla, añada los widgets o accesos directos a aplicaciones que usted necesite, o elimínelos como desee.

Pantalla de Inicio Extendida

La pantalla principal se extiende más allá de la anchura de la pantalla, lo que le da más espacio para añadir más cosas. Basta con deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver la extensa pantalla de inicio.

Elección del Papel Tapiz

1. Pulse la **Tecla de Inicio** para regresar a la pantalla principal.
2. Pulse **la Tecla Menú** y seleccione **Papel Tapiz**.
3. Toca **Galería** o **Fondos de Pantalla** y elegir la imagen o la animación que desea utilizar como fondo de pantalla. Algún contenido puede ser necesario para las imágenes de la Galería.
4. Pulse **Guardar** ó **Definir como fondo de Pantalla.**

Añadiendo Objetos a tu Pantalla de Inicio

1. Presione la **tecla de Inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para encontrar una parte de la pantalla de inicio con el espacio libre.
3. Mantenga el ícono y arrastre a la página de la aplicación a continuación, suelte el dedo.
4. También puede tocar **tecla de Menú** y seleccione **Agregar** para agregar los elementos que desee utilizar en la pantalla de inicio.

Remover Objetos de su Pantalla de Inicio

1. Pulse la **Tecla de Inicio** para volver a la **Pantalla de Inicio.**
2. Toque y mantenga pulsado el elemento que desee eliminar hasta que el ícono aparezca en la pantalla.
3. Arrastre el elemento a y retire el dedo cuando se torne rojo.

Íconos de Estado y Notificaciones

Su Dispositivo le dirá exactamente lo que está sucediendo mostrándole los siguientes íconos simples:

	USB conectado		Sin Señal
	Modo Avión		Intensidad de Señal
	Batería Baja		Mensaje Nuevo
	Estado de Batería		Conectado a la Red Wi-Fi
	Alarma Configurada		Auricular con Cable
	Modo Silencio		Señal de búsqueda
	Bluetooth Encendido		USB conectado de depuración
	Conexión de datos apagado		Nueva Red Wi-Fi detectada

Usando el Panel de Notificaciones

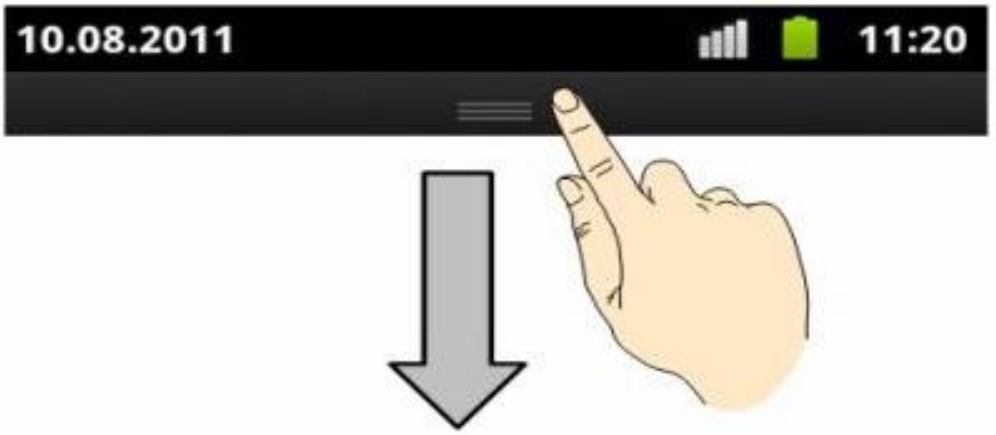

Desliza hacia abajo la barra de estado para abrir el Panel de notificación, donde se puede ver los eventos del calendario, mensajes nuevos, y los ajustes actuales tales como el desvío o estado de la llamada. Desde aquí también puede abrir nuevos mensajes, recordatorios, etc.
CONSEJOS: También puede abrir el Panel de notificación pulsando **Tecla Menú Key > Notificaciones de la pantalla de Inicio.**

Abrir Aplicaciones Utilizadas Recientemente

1. Mantenga pulsada Tecla de Inicio de cualquier pantalla hasta que la siguiente pantalla de aplicaciones utilizadas recientemente aparezca.
2. Toque en la aplicación que desee abrir.

Llamadas Telefónicas

Cómo realizar Llamadas

Hay muchas formas de hacer llamadas con su teléfono y todas son fáciles de realizarse.

Llamar desde el Teléfono

1. Pulse la **Tecla de Inicio** > > Teléfono ó pulse en la pantalla de Inicio.
2. Introduzca el número de teléfono al que desea llamar en la pantalla utilizando el teclado.
3. Pulse  para borrar un dígito erróneo.
4. Toque en el ícono de Marcación.

Consejo: Para realizar llamadas internacionales, mantenga para entrar en el "+"

Llamar desde sus Contactos

1. Pulse la Tecla Inicio > > Contactos.
2. Deslice el dedo por la pantalla desplazarse por la lista de contactos y seleccione el contacto al que desea llamar.
3. Usted puede buscar un contacto, puntee en la parte inferior de la pantalla.
4. Toque en el ícono de Marcación.

Llamar desde su Historial de Llamadas

1. Toque en la Tecla de Inicio > > Registro de Llamadas.
2. Toque el ícono de Marcación junto al número al que desee llamar.

Lamar desde un Mensaje de Texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede llamar a dicho número mientras visualiza el mensaje.

1. Pulse la **Tecla de Inicio** > > **Mensajes.**
2. Toque en la conversación y luego el mensaje que contiene el número de teléfono que usted necesita.
3. Toque en el mensaje, el teléfono mostrará una lista de los números.
4. Toque en el número que desea marcar.

Cómo Recibir Llamadas

Contestando una llamada

Contestando las llamadas por el deslizamiento en el ícono correspondiente a la derecha.

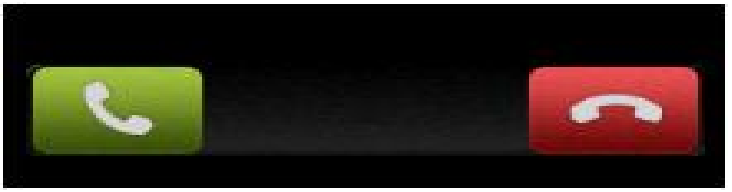

Rechazar una Llamada
Rechazando las llamadas por el deslizamiento en el ícono correspondiente a la izquierda.

Silenciar una Llamada
Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona que está hablando no pueda oírle, pero todavía se puede oír.
Toque **Silencio** para apagar su micrófono. El ícono de silencio aparecerá en la barra de estado. Para encender el micrófono de nuevo, pulse **Silencio** otra vez.

Activación y Desactivación del Altavoz Teléfono
Puntee en **Altavoz** durante una llamada para activar el **Altavoz**. Puntee en **Altavoz** de nuevo para desactivar el Altavoz teléfono.

Finalizar una Llamada

Toque 

para terminar una llamada.

Contactos
- Puede añadir contactos en su teléfono y sincronizar con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admiten la sincronización de contactos.

- Para ver sus Contactos, en Tecla Inicio > > Contactos. Desde ahí, puede tocar las pestañas en la parte inferior para cambiar rápidamente al teléfono, registro de llamadas, contactos o favoritos.

Crear un Contacto

1. Pulse ó en Tecla Menú > Nuevo Contacto de la Pantalla de Contactos.
2. Elija la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, números teléfono y otra información, y luego guárdelo.

Buscando un Contacto

1. Toque en la parte superior de la pantalla de contactos.
2. Introduzca el nombre del contacto que desea buscar.
3. Los contactos serán emparejados en la lista.

Mensajería

Su SMS (mensaje de texto) y MMS (servicio de mensajes multimedia) se combinan en un menú en **Tecla Inicio > > Mensajes.**

El Cuadro de Mensaje

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, su teléfono organiza todos los mensajes que envían y reciben en una caja, donde intercambiaron mensajes con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajería. Puede tocar un hilo para ver la conversación que haya tenido con alguien.

Enviar un Mensaje

1. Pulse la Tecla de Inicio > > Mensaje.
2. Toque en Componer Nuevo Mensaje.
3. Introduzca el destinatario de número o el nombre. A medida que escribe, los contactos coincidentes aparecerán. Puntee en un contacto sugiere añadir como destinatario.
4. Toque Tipo de Componer y escriba su mensaje.

- Pulse la **Tecla de Menú** para insertar texto rápido, emoticonos, o contacto.
- Si va a enviar un mensaje MMS, pulse la **Tecla Menú** para añadir un tema, ó adjuntar imágenes, videos, audio o presentaciones de diapositivas.

5. Toque **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA: Agregar un archivo adjunto a una mensajes de texto y se lo podrá convertir en un MMS de forma automática. Del mismo modo si usted se quita todos los archivos adjuntos y el sujeto de un MMS, automáticamente se convertirá en un mensaje de texto.

Ajustes de Mensajes

La configuración del teléfono de mensajes están pre-configurados para su uso inmediato. Para cambiarlos, toque la **tecla Menú > Configuración** de la pantalla de mensajería. **NOTA:** A partir del SMS pantalla configuración toque **tecla Menú > Restaurar la configuración predeterminada** para cambiar todos los ajustes de los mensajes de vuelta a la original.

Toque Ajustes de Entrada

Elija la configuración de entrada táctil tocando la tecla **Menú > Ajustes > Idioma y teclado de pantalla de Inicio**. En la sección **ajustes Teclado**, usted puede elegir los ajustes para teclado de Androide y Entrada de texto XT9.

Cómo realizar la conexión a Internet

Impresionantes capacidades de su teléfono de red le permite acceder a Internet o a su red corporativa con facilidad. Usted puede utilizar la configuración por defecto de conexión para conectarse a Internet a través de su red móvil, ó Wi-Fi. La conexión de red puede ser activado / desactivado manualmente. Sólo presione **tecla Inicio > toque** **> Ajustes > Conexiones Inalámbricas y Redes > Redes Móviles** en la pantalla Principal y marque ó Desactive la casilla de Verificación de **datos habilitados**.

Agregar una Red Nueva Conexión

Para conectarse a través de su red móvil usted necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. Además, si la configuración de red no está pre-configurada en el teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

1. Pulse la Tecla Inicio > > Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Redes Móviles > APN (Nombres de punto de acceso).
2. Toque Tecla Menú > Nuevo APN.

Encendido de Wi-Fi

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100metros).

1. Pulse **Inicio principales >** **> Configuración > Conexiones inalámbricas.**
2. Marque la casilla **Wi-Fi** para activarlo.

Conexión a una Red Wi-Fi

1. Pulse la **Tecla Inicio** > > **Ajustes > Conexiones inalámbricas y Redes > Configuración de Wi-Fi.**

2. Los puntos de acceso Wi-Fi, ó "puntos calientes", que su teléfono ha detectado se muestran con sus nombres y la configuración de seguridad
3. Toque un punto de acceso para conectarse a él.

Nota: Si las características de seguridad se aplican, usted tendrá que introducir una contraseña.

Comprobación del Estado de la Red Wi-Fi

Usted puede comprobar la red Wi-Fi mirando el Ícono en la barra de estado.

USB y Portátil de Punto de Acceso (Hotspot)

Comparte su teléfono de conexión de datos mediante una conexión USB o como un portátil vía Wi-Fi (hotspot).

Habilitación de anclaje USB

CONSEJOS: El PC tiene acceso a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, establecer la conexión de red correctamente antes de intentar utilizar el teléfono como un módem.

Pulse en la tecla de **Inicio del teléfono> Menú> Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona WiFi** y marque la casilla de verificación **Anclaje USB**. Una nueva conexión de red se creó en su PC.

Desactivación de anclaje USB

Toque la **Tecla Inicio >** **> Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Anclaje a red y zona WiFi** y desactive la casilla de verificación **Anclaje USB.**
También puede simplemente sacar el cable USB.

Habilitación del punto de acceso Wi-Fi Hotspot
Usted puede utilizar el teléfono como un dispositivo portátil router WLAN, que ofrece Wi-Fi para uno o varios PC u otros dispositivos.
Nota:

- Cuando el portátil Wi-Fi hotspot función está habilitada, usted no puede utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi.
- Se puede configurar el punto de acceso (hotspot) con los ajustes de conexión Wi-Fi.

1. Toque **Tecla de Inicio >** **> Tecla Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona WiFi** y marque en la casilla de verificación **Zona WiFi portátil.**
2. Toque en **Configuración de zona WiFi > Configurar zona Wi-Fi** para configurar y administrar portátiles Wi-Fi.

3. Pulse **Guardar.** Ahora usted puede encontrar el punto de acceso en otros dispositivos y conectarse a él.

Desactivación del punto de acceso Wi-Fi

Toque **Tecla de Inicio >** **> Tecla Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona WiFi** y limpia el portátil Wi-Fi hotspot casilla de verificación.

Navegando en Internet

Usted puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una red ó una conexión Wi-Fi.

Toque **Tecla de Inicio >** **> Navegador**.
Hay diferentes maneras de abrir páginas web:
Toque en la barra de direcciones para entrar en el sitio web que desea navegar.

A continuación, toque
Pulse las **Teclas de Menú > Marcadores** y seleccione un favorito para abrir.

Opciones de Navegación
Cuando se navega por Internet, también puede hacer lo siguiente:

- Toque en el icono correspondiente para ampliar la vista cerca / lejos de una página web.

- Pulse **Tecla Menú > Windows** para abrir una ventana para la navegación web.
- Pulse **Tecla Menú > Cierre** y seleccione salida para salir.
- Pulse la **Tecla Menú > Marcadores** y seleccione un marcador para abrir.
- Pulse la **Tecla Menú > Más** que hacer más operaciones (por ejemplo, añadir marcadores, descargas, o configurar la configuración del navegador, etc).

Utilización de Marcadores

Para marcar una página web, ábrala y pulse las **teclas de Menú** > **Marcadores**. A continuación, toque **Añadir favorito**. Dar un nombre al marcador y pulse **Aceptar**.

Edición de un Marcador

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse la **Tecla Menú > Marcadores.**
3. Seleccione un elemento que desee editar y manténgase en él hasta que el menú contextual aparezca.
4. Seleccione **Editar Marcador.**
5. Edite el nombre ó la ubicación, y luego pulse aceptar para guardarlo.

Eliminación de un Marcador

1. Abra una ventana del Navegador.

2. Pulse la **Tecla de Menú > Marcadores.**
3. Seleccione el elemento que desea eliminar y mantener en ella hasta que el menú contextual emergente.
4. Seleccione **Eliminar marcador** y pulse **Aceptar** para confirmar.

Cambiar la configuración del Explorador

Pulse **tecla Menú > Más > Configuración** de la ventana del navegador para cambiar la configuración del navegador.

Bluetooth

Bluetooth ® es una tecnología inalámbrica de corto alcance. Teléfonos u otros dispositivos con capacidades Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de que la comunicación se lleve a cabo.

1. Toque la **Tecla Inicio >** **> Configuración > Conexiones inalámbricas y redes** y marque la casilla de verificación Bluetooth para activar Bluetooth.

Cuando Bluetooth está activado, el ícono aparecerá en la barra de estado.

2. Toque en la **configuración de Bluetooth > escaneos de dispositivos.** Su teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del rango.

3. Toque el dispositivo que desea establecer el vínculo y, si es necesario, escriba la contraseña o la contraseña inalámbrica otro dispositivo BT. Cuando el propietario del dispositivo para ser emparejado para introducir la misma contraseña ó aceptar la conexión, se realiza la sincronización.

CONSEJOS: Marque la casilla de **verificación Visible** para que el teléfono visible si otros dispositivos tratar de sincronizarlo con su teléfono.

Aprovechar al Máximo la Multimedia

Tomando Fotografías con su Cámara

Su teléfono tiene función de cámara. Ábralo tocando la **Tecla de Inicio >** **> Cámara**.

Toque para tomar una foto. Para verlo, basta con tocar la imagen en la esquina derecha de la pantalla. Ó seleccione la **Tecla Menú > Galería** para ver todas las fotos.

NOTA: Antes de tomar una foto, haga clic en el icono correspondiente en la pantalla de la cámara para completar los ajustes relacionados con la cámara

Grabación de Video con la videocámara

Abra la cámara de video pulsando la **Tecla Inicio > > Cámara**. Deslice el ícono para cambiar al modo videocámara.

Después toque para comenzar a grabar y toque para detener. Seleccione la imagen en la esquina derecha de la pantalla para ver el video que acaba de tomar ó pulse **Menú > Galería** para ver todos sus clips de video.
NOTA: Es necesario insertar la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara y videocámara.

Escuchando su Radio FM

Con la radio FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlos y guardarlos en su teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su área. El auricular con cable funciona como antena, por lo que siempre conectar el auricular cuando se usa el radio.

- Para sintonizar, conectar el auricular al teléfono. Pulse

  Tecla Inicio > > Radio FM.

Reproducción de Música

Usted puede reproducir archivos de audio digital de la tarjeta de memoria de su teléfono en la música.

Antes de reproducir música, tiene que copiar los archivos de música a la ubicación dela tarjeta de memoria.

Toque la **Tecla Inicio >** **> Música** para abrir la pantalla de la Música.

Haga clic en la etiqueta de la categoría Música>archivos de música para empezar a jugar.
Ajuste el volumen con **teclas de volumen**.

La apertura de su Galería

Toque la **Tecla Inicio >** **> Galería**. Puede utilizar la **Galería** para ver las imágenes y los videos. También puede hacer alguna edición básica de sus imágenes como la creación de Fondo de pantalla Íconos de contacto y compartir con los amigos.

Hacer Notas de Voz

Grabadora de sonidos le permite grabar notas de voz. Usted necesita una
Tarjeta microSD para utilizarlo.

1. Toque **Tecla Inicio >** **> Grabadora de sonidos.**
2. Pulse para iniciar la grabación.
3. Pulse  para detener la grabación.

4. Pulse para reproducir la grabación de voz.
5. Pulse **Aceptar para** guardar la grabación de voz, o pulse **Descartar** para borrar la grabación.

Uso de Aplicaciones de Google

Sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail, Calendario y los contactos entre su teléfono y la web. Y si no tiene una cuenta, usted puede crear fácilmente una.

1. Toque en la aplicación de Google que necesite una cuenta de Google, como el **Play Store.**
2. Lea las instrucciones y elija **Siguiente.**
3. Si usted tiene una cuenta de Google, pulse **Iniciar sesión** Introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, pulse Iniciar **sesión** (Ó pulse **Crear**, si no tienes una cuenta de Google.)

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en Web que está configurado al iniciar sesión en su cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, el Gmail en su teléfono puede sincronizarse automáticamente con su cuenta de Gmail en la web.

Esta es la forma de entrar Gmail:

Abrir **Gmail** por tocando la **Tecla Inicio >** **> Gmail**.

Usando Google Talk

Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google, que le permite comunicarse con otras personas que también lo utilizan.

Abriendo Google Talk

Toque la **Tecla de Inicio >** **> Google Talk.**

Agregar un amigo Nuevo

Sólo se pueden agregar las personas que tienen una cuenta de Google.

1. En la lista Amigos, pulse la tecla de **Menú > Añadir amigo.**
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de Google del amigo al que quiere agregar.
3. Presione **Enviar Invitación.** Su amigo recibirá una invitación de Google.

Iniciar una Conversación

1. Pulse en un amigo en la lista de Amigos.
2. Chatee con sus amigos mediante la introducción de un texto en el cuadro de mensaje.
3. Pulse **Enviar.**

Sitios

Lugares Google le ayuda a encontrar todo tipo de negocios cerca de usted. Por favor, activa el GPS o las redes inalámbricas en la configuración de la aplicación, en virtud de la configuración de ubicación.

1. Toque Tecla **Inicio >** **> Lugares.**
2. Seleccione una categoría de empresa y la información de ese tipo de negocio cerca de usted se muestra en la pantalla.
3. Toque un resultado que le interese y puede ver los detalles y comentarios sobre ese lugar. También puede ver el lugar en **Google Maps**, encontrar la manera de llegar allí, ó llamar a esa empresa.

Latitude

El servicio de Google Latitude es una herramienta social para compartir la información de su ubicación con amigos seleccionados. También usted puede encontrar en el mapa de la ubicación de tus amigos - ver cercanos amigos y se reunió con ellos (si es necesario).

Toque en la **Tecla Inicio >** **> Latitude** para habilitar el servicio de Latitude.

Clasificación de los Ajustes del Teléfono

Configuración de Fecha y Hora

1. Toque la **Tecla Inicio de Menú >** **> Ajustes > Fecha y hora.**
2. Desactive la casilla **Automático** si desea establecer la fecha y hora por usted mismo.
3. Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha / hora.

Configuración de Pantalla

Por tocando en la **Tecla Inicio > Menú > Ajustes > Pantalla**, puede ajustar la configuración de pantalla a su gusto:

- **Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla.
- **Auto-rotación de pantalla:** Rotar la pantalla a medida que gira el teléfono.
- **Animación:** Elija la animación de la ventana.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Ajuste el retraso de la pantalla para que se apague automáticamente.

Ajustes de Sonido

Pulse la **Tecla de Inicio >** **> Configuración > Perfiles de audio**, usted puede seleccionar el perfil, ajuste los parámetros de sonido, tales como tonos de llamada y vibración.

Configuración de Idioma

Usted puede cambiar el idioma de su sistema de teléfono en dos sencillos pasos.

1. Toque la **Tecla de Inicio >** **> Configuración > Idioma y teclado > Seleccionar idioma**.
2. Seleccione un Idioma de la lista dada.

Servicios de Red Móvil

Toque en **Tecla de Inicio >** **> Configuración > Conexiones inalámbricas y Redes > Redes móviles** para activar o desactivar el servicio de datos, permite servicios de datos en Roaming, o establecer los nombres de punto de acceso para acceder a los datos.

Desactivación de los servicios de Datos

1. Toque la Tecla Inicio > > **Configuraciones > Conexiones Inalámbricas y Redes > Redes Móviles.**
2. Desactive la casilla de verificación de **Datos habilitados.**

Cambio del modo de Red

Toque la **Tecla de Inicio >**  **> Configuraciones > Conexiones Inalámbricas y Redes > Redes Móviles > Modo de Red.**

Seleccione uno de los siguientes: **GSM/WCDMA (modo Automático)**, **sólo WCDMA**, ó **sólo GSM**.

Redes de Conmutación

1. Toque la Tecla de **Inicio >** **> Ajustes > Conexiones Inalámbricas y Redes > Redes Móviles > Operadores de Red.** El teléfono busca automáticamente todas las redes disponibles.
2. Toque en una Red para registrar de forma manual ó pulse **Seleccionar automáticamente.**

Configuración de Nombres de Punto de Acceso
Para conectarse a la Internet, puede utilizar los nombres de punto de acceso predeterminado (APN). Y si quiere añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.
Toque en **Tecla de Inicio > tecla de Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y Redes > Redes móviles > (nombre de punto de acceso) APN**.

Configuración de Seguridad
Así es como debe proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

Proteja el teléfono con un patrón de desbloqueo de la Pantalla

Creación de su patrón de desbloqueo de la Pantalla

1. Toque Tecla de **Inicio >** **> Configuración> Seguridad> Configurar bloqueo de pantalla > Patrón.**
2. Lea las instrucciones en la pantalla y Ver el patrón de ejemplo y seleccione **Siguiente** dos veces (Si es necesario).
3. Arrastre el dedo para conectar al menos cuatro puntos, dibujar el patrón.
4. Pulse Continuar.
5. Volver a dibujar el patrón para confirmar.

Desbloqueo de la pantalla con su patrón

1. Presione la **tecla de encendido** para activar la pantalla.
2. Dibuje el patrón establecido para desbloquear la pantalla.

Si usted comete un error, el teléfono le pedirá que vuelva a intentarlo.

Proteger su teléfono con un PIN ó contraseña

Creación de un PIN o contraseña

1. Pulse Tecla de **Inicio >** **> Configuración >Seguridad > Configurar bloqueo de pantalla.**

2. Toque **PIN o contraseña.**
3. Lea las instrucciones y de acuerdo con esta instrucción para completar la configuración de su PIN o contraseña.

Desbloqueo de la Pantalla con su PIN ó Contraseña

1. Presione la tecla de encendido para activar el teléfono.
2. Arrastre el ícono de la flecha en la parte superior.
3. Introducir el PIN o contraseña que ha establecido.

Desactivar Bloqueo de Seguridad de la Pantalla

Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, se puede desactivarlo.

1. Toque la **Tecla Inicio >** **> Configuración> Seguridad> Cambiar la pantalla de bloqueo.**
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o ingrese su PIN / contraseña que ha creado.
3. Toque **Ninguno.**

Protección de la Tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un código PIN. El PIN inicial es proporcionado por su operador de telefonía móvil. Es mejor para bloquear la tarjeta SIM, tan pronto como sea posible.

1. Toque en la **Tecla Inicio >** **> Configuración> Seguridad> Configurar bloqueo de tarjeta SIM.**
2. Marque el **bloqueo de la tarjeta SIM** casilla de verificación.

3. Introduzca el PIN que le han dado y pulse **Aceptar.**

CONSEJOS: Si introduce el PIN de la SIM incorrecta más veces de las permitidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada y no se puede acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Cambio de PIN de su Tarjeta SIM

Puede cambiar el PIN que le han dado a la más fácil de recordar y más difícil de adivinar para los demás.

1. Toque la **Tecla Inicio >** **> Configuración > Seguridad> Configurar bloqueo de tarjeta SIM.**
2. Asegúrese de que ya haya marcado el **bloqueo de la tarjeta SIM** en la casilla de verificación.
3. Toque **Cambiar PIN SIM.**

Configuración de almacenamiento de credenciales

Esto le permite seleccionar las aplicaciones para acceder a los certificados de seguro y otras credenciales.

Habilitación de credenciales seguras

1. Toque en **Tecla Inicio >** **> Configuración> Seguridad.**
2. Toque **Establecer contraseña** y crear una contraseña para el almacenamiento de credenciales.

3. Marque la casilla Usar credenciales **seguras.**

CONSEJOS: También puede instalar certificados cifrados desde la tarjeta microSD.

Eliminación de Credenciales Seguras

1. Toque en **Tecla Inicio >** **> Ajustes > Seguridad.**
2. Toque en Borrar para borrar el almacenamiento de credenciales.

Administración de la Memoria del Dispositivo

Toque la **Tecla de Inicio >** **> Configuración> Almacenamiento.**

Usted puede ver la información de espacio de la tarjeta microSD, así como el almacenamiento del teléfono.

- **Desmontar la tarjeta SD:** Usted puede desmontar la tarjeta microSD para quitarlo con seguridad.
- **Borrar tarjeta SD:** Borra todos los datos de la tarjeta microSD.

Privacidad: Restablecer Configuración de Fábrica

Toque **Tecla de Inicio >** **> Configuración > Privacidad> Los datos de restauración de fábrica > Reiniciar teléfono > Borrar todo.**

ADVERTENCIA: Toda su información personal y aplicaciones descargadas en el teléfono serán borradas después de la reposición**.**

Aplicaciones de Administración

Pulse **Tecla de Inicio >** **> Ajustes > Aplicaciones**.

Instalación de Aplicaciones

Usted puede instalar una aplicación desde el Android Market.

(Tecla Inicio > **> Play Store)**

También puede instalar una aplicación no-Marketing, si usted ha permitido la instalación de la misma. Asegúrese de que selecciona una aplicación desarrollada para el dispositivo y el tipo de procesador antes de instalarlo.

1. Copie el expediente de solicitud de la tarjeta microSD e instale la tarjeta en su teléfono.
2. Toque **Tecla Inicio >** **> Administrador de Archivos**, y abra la carpeta donde está el archivo de la aplicación.
3. Puntee en el archivo para iniciar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y seguir hasta completar la instalación.

NOTA: Por favor, tome el teléfono como el estándar.

Desinstalar de una Aplicación

1. Pulse **Tecla Inicio >** **> Ajustes> Aplicaciones> Administrar aplicaciones.**
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
3. Pulse **Desinstalar** y **OK** para confirmar.

Mover una Aplicación

Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria esté llena. También puede mover las aplicaciones a su teléfono si la tarjeta de memoria se está llenando.

NOTA: No todas las aplicaciones se pueden mover a su teléfono o tarjeta de memoria.

1. Pulse **Tecla Inicio >** **> Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**
2. Toque la aplicación que desea mover en la ficha **Descargados.**

Administrar la configuración de Otros

Voz de Entrada y Salida

Puede configurar el texto a voz y opciones de reconocimiento de voz tocando la **tecla de Inicio >** **> Configuración > Entrada de voz y salida.**

NOTA: Es necesario para descargar los datos de voz con el fin de utilizar la función de texto a voz.

Accesibilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para la accesibilidad de las aplicaciones relacionadas tocando la **Tecla**

Inicio > **> Configuración > Accesibilidad.**

Otras Aplicaciones

Reloj

1. Toque **Tecla Inicio >** **> Alarmas.**
2. Toque la alarma predeterminada para configurarla. O, para crear una nueva alarma, pulse **tecla Menú > Agregar alarma.**

Cuando se utiliza el reloj, utilice la siguiente función:

- Pulsa para entrar en la pantalla de alarma.
- Pulsa para acceder al álbum.
- Pulsa para iniciar el reproductor de música.
- Pulsa para volver a la pantalla de espera.

3. Marque en la casilla **Activar la alarma** y configure las opciones de alarma.

Calculadora

Usted puede utilizar el teléfono directamente realizar cálculos matemáticos simples.

1. Toque en **Tecla Inicio** > > **Calculadora.**
2. Pulse en el botón correspondiente a la pantalla de la calculadora, realizar operaciones aritméticas básicas.

CONSEJOS: Toque en **Menú > Panel Avanzado** para el uso del cálculo científico.